



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

NOTICE DE MISE A JOUR

DES ADAPTATEURS TNT:

Etimo 1T(V3)

Version 1.21 – 04-11-2015

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre **Etimo 1T(V3)** et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord:


A) Vous assurer que la version **matérielle** de votre **Etimo 1T** est bien **V3**.

B) Connaître la version **logicielle** actuelle de votre **Etimo 1T(V3)**.

Pour cela procédez comme suit :

1. Reliez la prise péritel «TV» ou HDMI de votre **Etimo 1T(V3)** à votre téléviseur à l'aide du câble adéquat.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Raccordez le câble d'alimentation de l'**Etimo 1T(V3)** au secteur.
4. Si votre **Etimo 1T(V3)** est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande. *Note : Si le voyant situé en face avant de votre **Etimo 1T(V3)** est rouge, cela indique qu'il est en veille.*
5. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de versions de votre **Etimo 1T(V3)**:

A) Si votre **Etimo 1T(V3)** est bien en version matérielle **V3** il doit être inscrit ici : **MC6578**

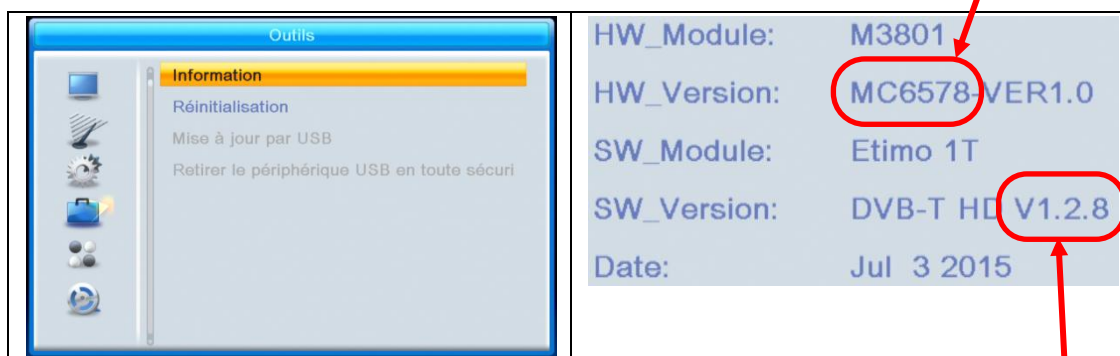


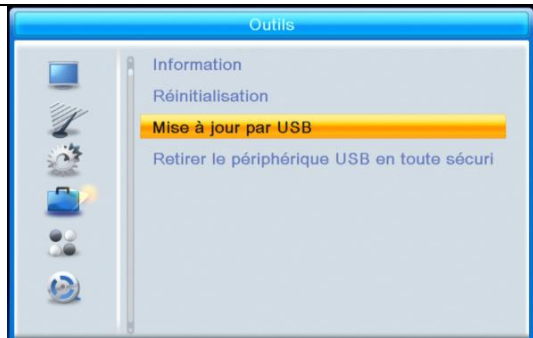


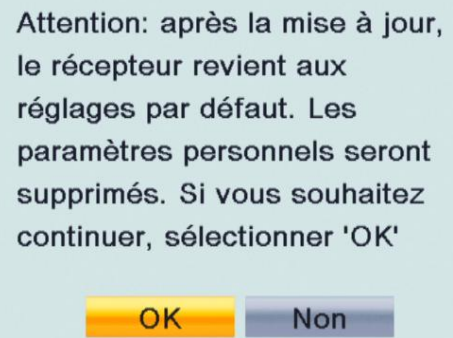
6. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **SW_Version** » qui est indiquée ici dans la fenêtre visible sur votre TV (Pour l'exemple ci-dessus; la valeur à inscrire serait « **1.2.8** »; notez bien que la valeur indiquée sur votre TV peut différer de celle de l'exemple ci-dessus).
7. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) ou sur le forum CGV (www.cgvforum.fr) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre **Etimo 1T(V3)**. Le nom de la mise à jour est de la forme:

« **Etimo_1T(V3)_VX.X.X_V3.zip** »

Où **X.X.X** représente le numéro de version logicielle pour un **Etimo 1T(V3)** (Version matérielle **V3**).

➔ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre **Etimo 1T(V3)**, une mise à jour est nécessaire.


B. Mise à jour de votre Etimo 1T(V3)

1) Téléchargez le fichier de mise à jour Etimo_1T(V3)_VX.X.X_V3.zip depuis le site internet ou le forum CGV.	
2) Ouvrez le fichier de mise à jour pour en extraire le fichier Etimo_1T(V3)_VX.X.X_V3.abs , que vous copiez à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB .	
3) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur la prise USB de votre Etimo 1T(V3) .	
4) Attendez que le message ci-contre s'affiche.	
5) Appuyez sur la touche MENU de la télécommande puis à l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez le menu « Outils » et appuyez sur la touche OK pour y entrer ; puis, à l'aide des touches CH▲ et CH▼ , sélectionnez le menu « Mise à jour par USB ».	
<p>➡ Si il n'y a qu'un seul fichier de mise à jour sur votre clé USB ou disque dur externe USB, ce fichier est automatiquement sélectionné sur la ligne "Fichier de MAJ"; sinon, veuillez sélectionner le bon fichier de mise à jour sur la ligne "Fichier de MAJ".</p>	
6) A l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez la ligne « Démarrage » et appuyez sur la touche OK de la télécommande ➡ Votre Etimo 1T(V3) va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.	
7) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.	
8) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.	

9) La mise à jour du logiciel proprement dite démarre après quelques secondes (voir ci-contre).

ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:

- **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB**
- **Ne jamais débrancher votre Etime 1T(V3) du secteur sous peine de rendre votre Etime 1T(V3) définitivement non fonctionnel!**

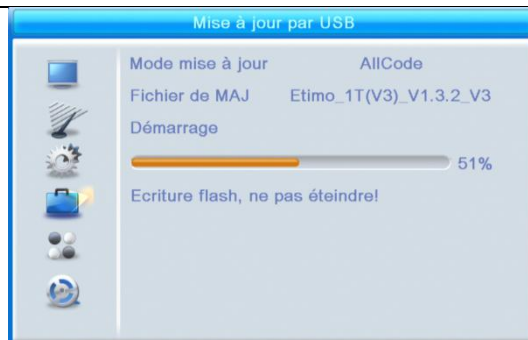

10) A la fin de la mise à jour, votre **Etime 1T(V3)** redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



11) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement; laissez-la s'exécuter jusqu'au bout...



EN CAS DE PROBLEME :

Le Firmware ne correspond pas
, mise à jour refusée!

➡ Dans le cas où le message suivant s'affiche :

Veuillez vérifier :

- A) Que le logiciel de mise à jour utilisé est bien pour un **Etimo 1T(V3)**.
- B) Que votre appareil est bien un **Etimo 1T(V3)**, c'est en dire avec version matérielle **V3**; pour cela, regardez le numéro l'étiquette de numéro de série sous l'appareil :



➡ Vérifiez que le numéro de série ("Serial No.")

commence bien par : **Etimo 1T_512** xxxx-xxxxxx et vérifiez qu'il est bien indiqué **PCB : MC6578**. ➡ Si vous observez sur votre appareil des informations différentes, alors votre appareil n'est pas un **Etimo 1T(V3)**. Veuillez alors vous rendre sur le site Internet de CGV (www.cgv.fr) ou sur le forum CGV (www.cgvforum.fr) pour télécharger la version de mise à jour correspondant à la version matérielle de votre appareil.

➡ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre **Etimo 1T(V3)** du secteur.
- Formatez la clé USB (ou le disque dur) avec un ordinateur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début, en faisant bien attention à la version matérielle.

➡ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'**assistance technique de CGV** :

Assistance technique par téléphone :
(Service "Hotline")

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Email : info@cgv.fr

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Site internet de CGV : www.cgv.fr