



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

ETIMO STL_V2

HISTORIQUE DES VERSIONS


Dernière Version : **V1.0.7_V2**

ATTENTION : Ce document est applicable pour un **ETIMO STL_V2** ayant la version matérielle (=version de **PCB**) : **MC6370**


Détermination de la Version matérielle

Pour connaître sa version **Matérielle**, c.à.d. sa version « **PCB** » de votre **ETIMO STL**. La version **PCB** (matérielle) est inscrite à deux endroits :

- 1) Sur l'étiquette de numéro de série se trouvant sur le dessous de votre ETIMO STL :

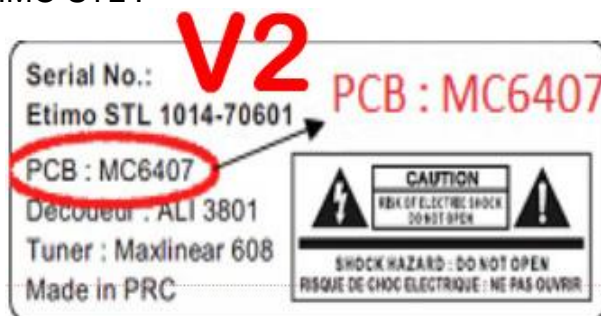

- 2) Dans le sous-menu « **Information** » du menu « **Outils** » de votre Etimo STL_V2, ligne « **HW_Version** » :

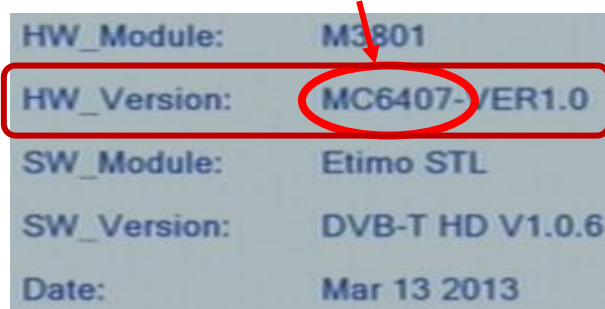

- **MC6370** → ETIMO STL_V1
- **MC6407** → ETIMO STL_V2 → **OK**
- **MC6578** → ETIMO STL_V3

Version	Description
V1.0.7_V2 Dernière version	× Correction problème de timer.
V1.0.6_V2	× Amélioration des traductions × Amélioration des courbes de niveau de signal, permettant une meilleure recherche des chaînes. × Choix de l'état après coupure secteur dans le menu Réglages Systèmes>Autre>Après coupure secteur
V1.0.5_V2	× Version initiale.