



La liberté des images

COMPAGNIE  
GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE

## NOTICE DE MISE A JOUR

# ETIMO 2T\_V1

**ATTENTION** : Ce document est applicable pour la mise à jour d'un **ETIMO 2T\_V1** ayant pour version matérielle (=version de PCB) : **MC6245**

### A. Détermination de la Version matérielle


Pour pouvoir mettre à jour votre **ETIMO 2T**, il faut d'abord en connaître sa version **Matérielle**, c.à.d. sa version « **PCB** ». La version **PCB** (matérielle) est inscrite à deux endroits :

- 1) Sur l'étiquette de numéro de série se trouvant sur le dessous de votre **ETIMO 2T** : **Version Matérielle (PCB)**



→ **V1**

- 2) Dans le sous-menu "**Information**" du menu "**Outils**" de votre **Etimio 2T**, ligne "**HW\_Version:**" : **Version Matérielle (PCB)**

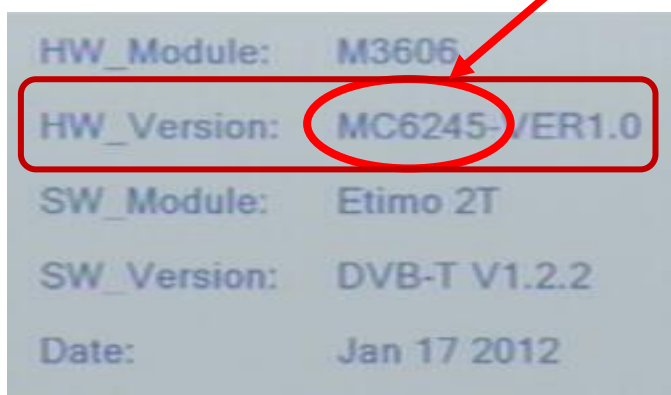


→ **V1**

## B. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre **ETIMO 2T\_V1** et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **Matérielle** d'une part (voir § précédent) et la version **logicielle** d'autre part. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre **ETIMO 2T** et votre TV, sélectionnez sur la TV l'entrée sur laquelle votre **ETIMO 2T** est connecté afin d'obtenir l'image de votre **ETIMO 2T** sur votre TV.
2. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et entrez dans le menu « **Outils** » (appuyez sur **OK** pour y entrer) ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre **ETIMO 2T** :

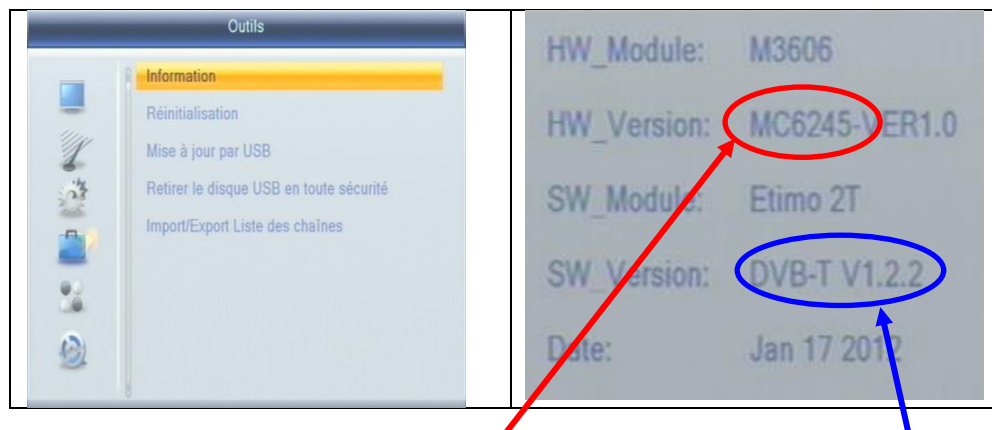

3. Inscrivez sur un papier la valeur de « **HW\_Version** » et la valeur de « **SW\_Version** » qui sont indiquées à l'écran.  
→ Dans l'exemple ci-dessus; les valeurs à inscrire sont « **MC6245** » et « **V1.2.2** »; notez bien que les valeurs lues sur votre TV peuvent différer de celles de l'exemple ci-dessus).
4. Rendez-vous sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) et descendez tout en bas de la page d'accueil pour trouver la rubrique « **Support** » dans laquelle se trouve la sous-rubrique « **Téléchargement** ». Cliquez sur la sous-rubrique « **Téléchargement** ». La page des « **Téléchargements** » s'ouvre. Dans cette page, dans les listes proposées, recherchez votre appareil, à savoir l'**ETIMO 2T\_V1**.

**ATTENTION** : Les deux versions **V1** et **V2** sont listées ; prenez soin de prendre la version **V1** si votre **ETIMO 2T** est **V1**.





Le nom de l'archive (.zip) contenant les fichiers de mise à jour de votre **ETIMO 2T\_V1** est :

**ETIMO\_2T\_V1\_PCB MC6245\_M.à.J\_Vs.s.s.zip**

Avec **Vs.s.s** = Le numéro de version logicielle incluse dans l'archive (Pack)

→ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) est supérieur à celui de votre **ETIMO 2T\_V1**, une mise à jour est nécessaire.

## C. Mise à jour de votre ETIMO 2T\_V1
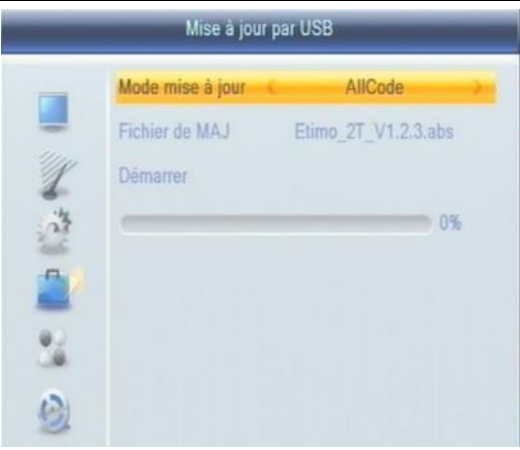
<p>1) ➔ <b>Téléchargez le pack de mise à jour (archive .zip) correspondant à la version matérielle de votre ETIMO 2T_V1</b> ; c.à.d. : <b>ETIMO_2T_V1_PCB MC6245_M.à.J_Vs.s.s.zip</b></p>	
<p>2) Ouvrez le pack de mise à jour (archive .zip) pour en extraire le fichier de mise à jour proprement dit : <b>ETIMO_2T_V1_PCB MC6245_M.à.J_Vs.s.s.abs</b> que vous <b>copierez à la racine d'une clé USB</b>.</p>	
<p>3) Connectez la clé USB sur le port USB de votre <b>ETIMO 2T_V1</b>.</p>	
<p>4) Attendez que le message ci-contre s'affiche.</p>	
<p>5) Appuyez sur la touche <b>MENU</b> de la télécommande puis à l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> sélectionnez le menu « <b>Outils</b> » et appuyez sur la touche <b>OK</b> pour y entrer ; puis, à l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b>, sélectionnez le menu « <b>Mise à jour USB</b> »</p>	
<p>6) A l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> sélectionnez la ligne « <b>Démarrer</b> » et appuyez sur la touche <b>OK</b> de la télécommande. Le <b>ETIMO 2T_V1</b> va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.</p>	
<p>7) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.</p>	

8) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.



9) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).


**ATTENTION:** Pendant cette phase prenez soin de:

- Ne jamais déconnecter la clé USB
- Ne jamais débrancher votre **ETIMO 2T\_V1** du secteur

**Sous peine de rendre votre ETIMO 2T définitivement non fonctionnel !**



10) A la fin de la mise à jour, l'**ETIMO 2T\_V1** redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.

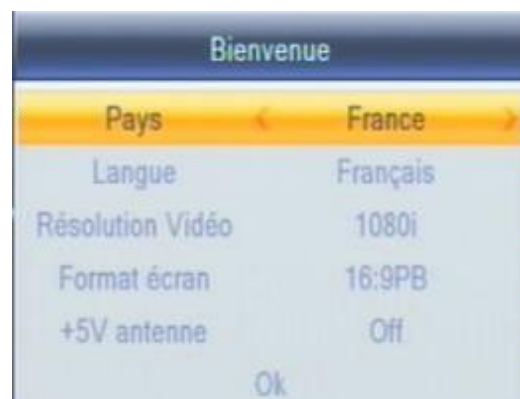

11) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement.

## **EN CAS DE PROBLEME :**

→ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre **ETIMO 2T\_V1** du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

→ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

	<b>CGV - Compagnie Générale de Vidéotechnique</b> Z.A. la Vigie 18 rue Théodore Monod, BP 10095 <b>67541 OSTWALD CEDEX France</b>
Contact Hotline :	<div><b>0 892 020 009</b> </div> <a href="mailto:info@cgv.fr">info@cgv.fr</a>
Internet :	<a href="http://www.cgv.fr">www.cgv.fr</a>