



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

NOTICE DES MISE A JOUR DES ADAPTATEURS TNT: **ETIMO 2T-V2**


Version 1.01 – 26-02-2016

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre ETIMO 2T-V2 et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur et votre ETIMO 2T-V2.
2. Si votre ETIMO 2T-V2 est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande.
***Note** : Si le voyant situé en face avant de votre ETIMO 2T-V2 est rouge, cela indique qu'il est en veille.*
3. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre ETIMO 2T-V2:

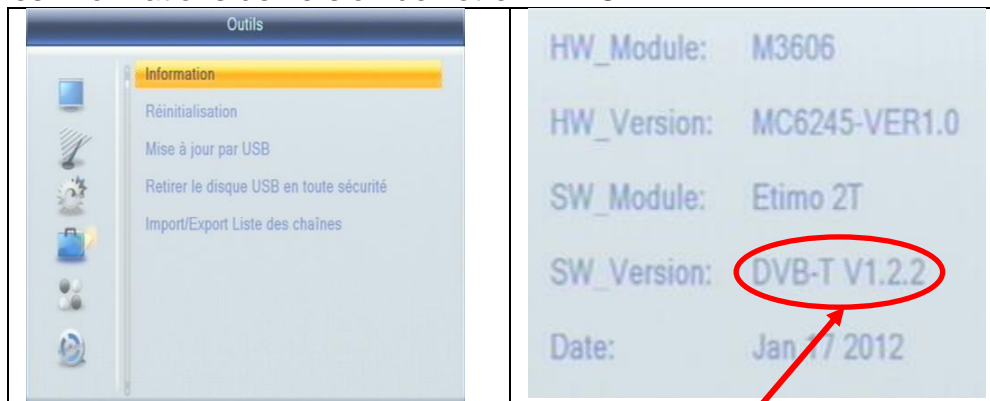

4. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **Version logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur votre TV (voir l'exemple ci-dessus; la valeur à inscrire est « **1.2.2** »; notez bien que la valeur lue sur votre TV peut être différente de celle de l'exemple).
5. Rendez-vous sur notre site internet www.cgv.fr (Section CGV GRAND PUBLIC, rubrique SUPPORT puis menu Téléchargement.) ou sur notre forum www.cgvforum.fr (Section Forum CGV Grand Public, Sujet [Mises-à-jour TNT](#)) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre ETIMO 2T-V2. Le fichier de mise à jour est nommé sous la forme :
« **ETIMO_2T-V2_VX.X.X_abs** »
Où **X.X.X** représente le numéro de version.

➔ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre ETIMO 2T-V2, une mise à jour est nécessaire.

B. Mise à jour de votre ETIMO 2T-V2

- 1) Branchez une clé USB sur votre PC et copiez le fichier de mise à jour (**ETIMO_2T-V2_Vx.x.x.abs**) précédemment téléchargé à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB formaté en **FAT32** (format standard des petites clés USB inférieure à 32Go).

Info : Pour copier un fichier à la racine d'une clé, il suffit de coller le fichier directement dans la clé sans le mettre dans un dossier ou sous-dossier.

ATTENTION : La mise à jour ne fonctionne pas avec les clés ou disques durs USB formatés en NTFS ou exFAT.

- 2) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur l'un des ports USB de votre ETIMO 2T-V2 et attendez que le message ci-contre s'affiche.

Disque USB A (Av) connecté

- 3) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande puis à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur la touche **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Mise à jour USB** »

Outils

Information

Réinitialisation

Mise à jour par USB

Retirer le disque USB en toute sécurité

Import/Export Liste des chaînes

- 4) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **Démarrer** » et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Le ETIMO 2T-V2 va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.

Mise à jour par USB

Mode mise à jour

AllCode

Fichier de MAJ

Etimo_2T_V1.2.3.abs

Démarrer

0%

- 5) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.

Mise à jour par USB

Mode mise à jour

AllCode

Fichier de MAJ

Etimo_2T_V1.2.3.abs

Attention: Ne pas débrancher le
Disque USB pendant la mise à

0%

6) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.



7) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).

ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:

- **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB**
- **Ne jamais débrancher votre ETIMO 2T-V2 du secteur sous peine de rendre votre ETIMO 2T-V2 définitivement non fonctionnel!**



8) A la fin de la mise à jour, l'ETIMO 2T-V2 redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



9) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement.

EN CAS DE PROBLEME :

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre Etimo du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

Email : info@cgv.fr

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Site internet de CGV : www.cgv.fr

Assistance technique par téléphone :
(Service "Hotline")

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel