

Etimo 1T-2 / STL-2 : Que faire si votre périphérique USB (disque dur ou clé USB) n'est pas reconnu ?

Quels sont les formats compatibles ?

Les adaptateurs TNT Etimo 1T-2 / STL-2 sont compatibles avec les formats suivants :


- Format de table de partition : **MBR**
- Format de système de fichiers : **FAT32** et **NTFS** (au moins une partition doit être dans un de ces deux formats).

Tout autre format ne sera pas reconnu par votre appareil.

Si vous utilisez un disque dur, nous vous conseillons **d'utiliser un disque dur d'une capacité d'environ 1To** et, en tout état de cause, d'une capacité **inférieure à 2To**. En effet, le format de table de partition MBR n'est pas compatible avec les capacités supérieures ou égales à 2To.

Comment savoir si mon périphérique USB est reconnu ou non ?


Connectez le périphérique USB sur la prise USB de votre Etimo 1T-2 / STL-2. Au bout de quelques secondes le message ci-contre apparaît à l'écran.



Appuyez sur la touche **REC** de la télécommande pour lancer un enregistrement.



Si le message « **Aucun support détecté!** » apparaît à l'écran, cela signifie que votre périphérique USB n'est pas reconnu. **Reportez-vous au paragraphe suivant** pour prendre connaissance de la méthode à suivre pour résoudre le problème.

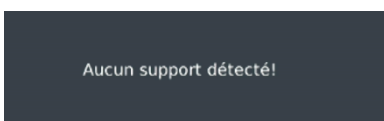

Que faire si mon périphérique USB n'est pas reconnu ?

Pour rendre votre périphérique USB compatible avec l'Etimo 1T-2 / STL-2 vous pouvez le formater directement sur l'adaptateur en suivant la procédure décrite ci-dessous.

ATTENTION ! Cette procédure va effacer toutes les données présentes sur le périphérique USB sans exception. Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant de suivre les instructions ci-dessous.



1. Connectez le périphérique USB non reconnu au port USB de votre Etimo 1T-2 / STL-2. Le message « Support USB inséré » doit s'afficher à l'écran.

Support USB inséré

2. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.



3. Ouvrez le menu **USB \ Infos USB Formatage \ Formatage**

4. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer le formatage.



5. Validez en sélectionnant **Oui** puis en appuyant sur la touche **OK** de la télécommande.



6. Patientez pendant l'opération de formatage. Lorsque le message « Formatage terminé ! » s'affiche, votre périphérique USB est prêt à être utilisé avec l'Etimo 1T-2 / STL-2.

Formatage terminé !

Que faire si la procédure ci-dessous n'a pas réglé le problème ?

Vous pouvez contacter nos techniciens en utilisant le numéro ou l'email ci-dessous. Vous pouvez également laisser un message sur notre forum Facebook.