

## NOTICE DE MISE A JOUR :


**ETIMO 1T\_V1**

**ATTENTION** : Ce document est applicable pour la mise à jour d'un **ETIMO 1T\_V1** ayant la version matérielle (=version de PCB ) suivante : **MC6370**


**A. Détermination de la Version matérielle**

Pour pouvoir mettre à jour votre ETIMO 1T, il faut d'abord en connaître sa version **Matérielle, c.à.d. sa version « PCB »**. La version **PCB** (matérielle) est inscrite à deux endroits :

- 1) Sur l'étiquette de numéro de série se trouvant sur le dessous de votre ETIMO 1T :

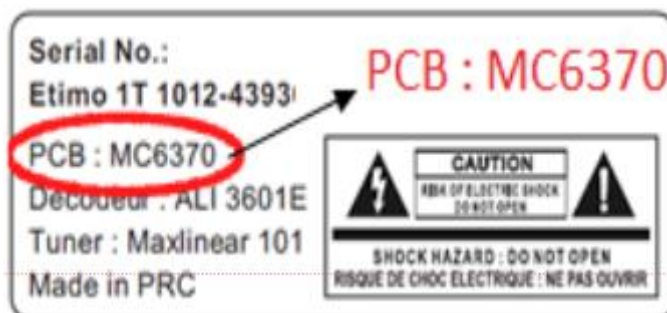

- 2) Dans le sous-menu « **Information** » du menu « **Outils** » de votre Etimo 1T\_V1, ligne « **HW\_Version** » :

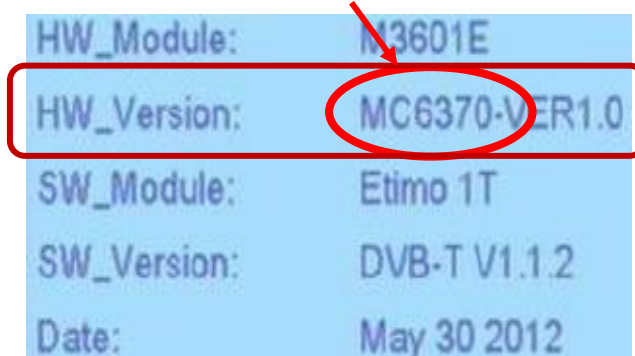


- **MC6370** → ETIMO 1T\_V1 → **OK**
- **MC6407** → ETIMO 1T\_V2
- **MC6578** → ETIMO 1T\_V3

## B. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre ETIMO 1T et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **Matérielle** d'une part (voir § précédent) et la version **logicielle** d'autre part. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre ETIMO 1T et votre TV, sélectionnez sur la TV l'entrée sur laquelle votre ETIMO 1T est connecté afin d'obtenir l'image de votre ETIMO 1T sur votre TV.
2. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et entrez dans le menu « **Outils** » (appuyez sur **OK** pour y entrer) ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre ETIMO 1T:

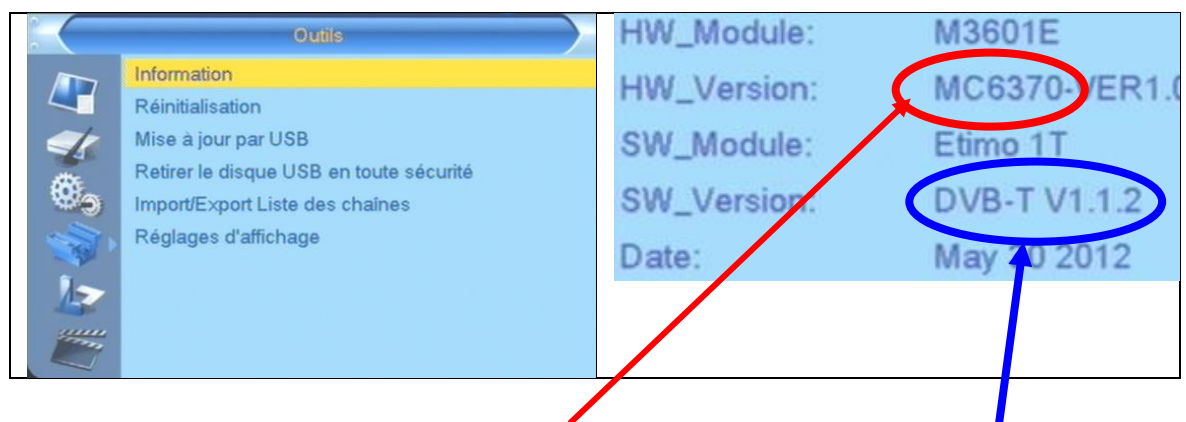

3. Inscrivez sur un papier la valeur de « **HW\_Version** » et la valeur de « **SW\_Version** » qui sont indiquées à l'écran.  
→ Dans l'exemple ci-dessus; les valeurs à inscrire sont « **MC6370** » et « **V1.1.2** »; notez bien que les valeurs lues sur votre TV peuvent différer de celles de l'exemple ci-dessus).
4. Rendez-vous sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) et descendez tout en bas de la page d'accueil pour trouver la rubrique « **Support** » dans laquelle se trouve la sous-rubrique « **Téléchargement** ». Cliquez sur la sous-rubrique « **Téléchargement** ». La page des « **Téléchargements** » s'ouvre. Dans cette page, dans les listes proposées, recherchez votre appareil, à savoir l'**ETIMO 1T\_V1**.


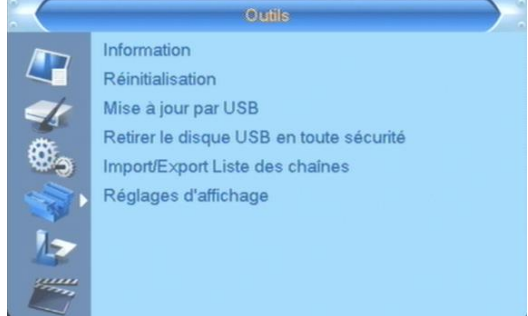

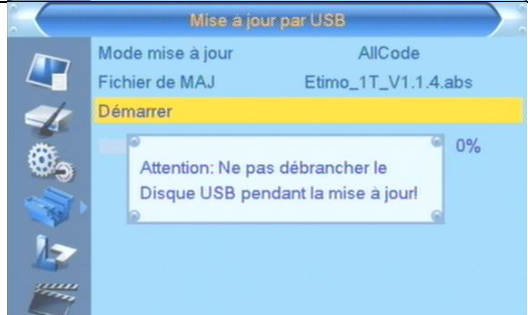
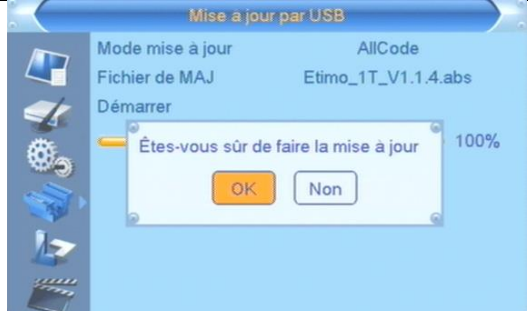
**ATTENTION** : Les trois versions **V1**, **V2** et **V3** sont listées ; prenez soin de prendre la version ETIMO\_ **V1** si votre ETIMO 1T est **V1**.

Le nom de l'archive contenant les fichiers de mise à jour de votre ETIMO 1T\_ **V1** est :

**ETIMO 1T\_V1\_PCB MC6370\_M.à.J\_Vs.s.s.zip**

Avec **Vs.s.s** = Le numéro de version logicielle incluse dans l'archive

## C. Mise à jour de votre ETIMO 1T

1) ➔ <b>Téléchargez le pack de mise à jour (archive) correspondant à la version matérielle de votre ETIMO 1T_V1</b> ; c.à.d. : <b>ETIMO 1T_V1_PCB MC6370_M.à.J_Vs.s.s.zip</b>	
2) Ouvrez le pack de mise à jour (archive) pour en extraire le fichier de mise à jour proprement dit : <b>ETIMO_1T_V1_PCB MC6370_M.à.J_Vs.s.s.abs</b> que vous <b>copiez à la racine d'une clé USB</b> .	
3) Connectez la clé USB sur le port USB de votre <b>ETIMO 1T_V1</b> .	
4) Attendez que le message ci-contre s'affiche.	
5) Appuyez sur la touche <b>MENU</b> de la télécommande puis à l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> sélectionnez le menu « <b>Outils</b> » et appuyez sur la touche <b>OK</b> pour y entrer ; puis, à l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> , sélectionnez le menu « <b>Mise à jour USB</b> »	
6) A l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> sélectionnez la ligne « <b>Démarrer</b> » et appuyez sur la touche <b>OK</b> de la télécommande. L' <b>ETIMO 1T_V1</b> va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB.	
7) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.	
8) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche <b>OK</b> de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.	

<p>9) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).</p> <p><b>ATTENTION:</b></p> <p><b>Pendant cette phase prenez soin de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB</b></li> <li>• <b>Ne jamais débrancher votre ETIMO 1T_V1 du secteur</b></li> </ul> <p><b>sous peine de rendre votre ETIMO 1T_V1 définitivement non fonctionnel !</b></p>	
<p>10) A la fin de la mise à jour, l'ETIMO 1T_V1 redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.</p>	
<p>11) A l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez la ligne « OK » tout en bas et appuyez sur la touche OK de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement.</p>	

### **EN CAS DE PROBLEME :**

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre ETIMO 1T\_V1 du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'**assistance technique de CGV** :

	<p><b>CGV - Compagnie Générale de Vidéotechnique</b>  Z.A. la Vigie  18 rue Théodore Monod, BP 10095  <b>67541 OSTWALD CEDEX France</b></p>
<p>Contact Hotline :</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><b>0 892 020 009</b></p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Service 0,40 € / min + prix appel</p> </div> <p><a href="mailto:info@cgv.fr">info@cgv.fr</a></p>
<p>Internet : <a href="http://www.cgv.fr">www.cgv.fr</a></p>	