



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

NOTICE DE MISE A JOUR

DE L'ADAPTATEUR TNT:

ETIMO IPI


Version 1.10 – 08-03-2024

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre ETIMO IPI et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Reliez la prise péritel «TV» ou HDMI de votre ETIMO IPI à votre téléviseur à l'aide du câble adéquat.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Raccordez le câble d'alimentation au secteur.
4. Si votre ETIMO IPI est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande. ***Note** : Si le voyant en face avant est rouge, cela indique qu'il est en veille.*
5. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Puis appuyez sur **INFO** pour afficher les informations de version de votre ETIMO IPI:

Exemple : 

6. Inscrivez sur un papier la date qui est indiquée dans la fenêtre visible sur votre TV (Pour l'exemple ci-dessus, la valeur à inscrire est « **Mar 1 2013** » ; Notez bien que la valeur lue sur votre TV peut différer de celle de l'**exemple** ci-dessus.).
7. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) et descendez tout en bas de la page d'accueil pour trouver la rubrique « **Support** » dans laquelle se trouve la sous-rubrique « **Téléchargement** ». Cliquez sur la sous-rubrique « **Téléchargement** ». La page des « **Téléchargements** » s'ouvre. Dans cette page, dans les listes proposées, recherchez votre appareil, à savoir l'**ETIMO IPI**.

Le nom de l'archive (**.zip**) contenant les fichiers de mise à jour de votre ETIMO IPI est :




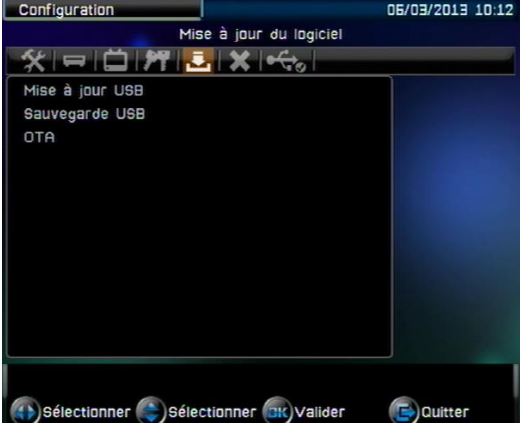
ETIMO_IPI_M.à.J_V(Mmm JJ AAAA).zip

Avec **Mmm JJ AAAA** = La date de version en anglais :

- **Mmm** = les 3 premières lettres du mois en anglais
- **JJ** = le numéro du jour
- **AAAA** = le numéro de l'année

→ Si la date de version de la mise à jour disponible sur le site internet est supérieure à la date de version de votre ETIMO IPI, une mise à jour est nécessaire.

B. Mise à jour de votre ETIMO IPI

1) ➔ Téléchargez le pack de mise à jour (archive .zip) de votre ETIMO IPI, c.à.d. : ETIMO_IPI_M.à.J_V(Mmm JJ AAAA).zip	
2) Ouvrez le pack de mise à jour (archive .zip) pour en extraire le fichier de mise à jour proprement dit : ETIMO_IPI_M.à.J_V(Mmm JJ AAAA).ssu que vous copiez à la racine d'une clé USB.	
3) Connectez la clé USB sur le port USB de votre ETIMO IPI.	
4) Appuyez sur la touche MENU de la télécommande puis à l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez le menu « Configuration et accessoires »	
5) A l'aide des touches CH◀ et CH▶ sélectionnez le menu « Configuration » (placez les deux roues dentées au milieu.)	
6) Appuyez sur la touche « OK » de la télécommande pour entrer dans le menu « Configuration ».	
7) A l'aide des touches CH◀ et CH▶ sélectionnez le sous menu « Mise à jour du logiciel »	

8) A l'aide des touches **CH▼** placez le curseur sur la ligne « **Mise à jour USB** »




9) Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande


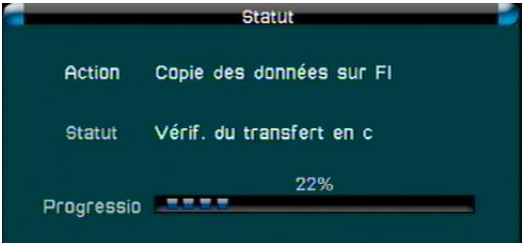



10) Appuyez sur la touche **CH▼** de la télécommande



11) Appuyez sur la touche **CH►** de la télécommande

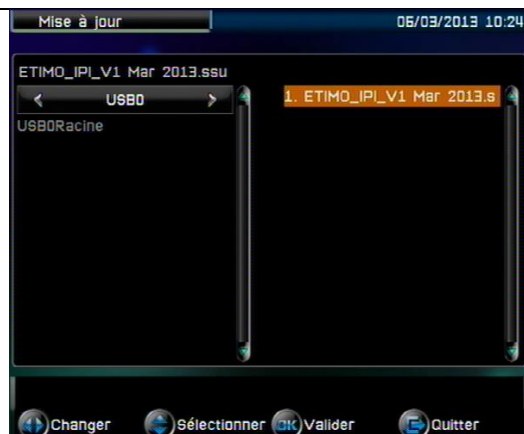

<p>12) Appuyez sur la touche OK de la télécommande</p>	
<p>13) Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour valider la mise à jour</p>	
<p>14) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).</p> <p>ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB • Ne jamais débrancher votre ETIMO IPI du secteur <u>sous peine de rendre votre ETIMO IPI définitivement non fonctionnel</u> ! 	
<p>15) A la fin de la mise à jour, l'ETIMO IPI redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.</p>	
<p>16) A l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez la ligne « Scan auto » tout en bas et appuyez sur la touche OK de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement.</p>	

EN CAS DE PROBLEME :

EN CAS DE PROBLEME :

→ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre ETIMO IPI du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

→ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

	CGV - Compagnie Générale de Vidéotechnique Z.A. la Vigie 18 rue Théodore Monod, BP 10095 67541 OSTWALD CEDEX France
Contact Hotline :	<div>0 892 020 009  Service 0,40 € / min + prix appel</div> info@cgv.fr
Internet : www.cgv.fr	