

## NOTICE DE MISE A JOUR :

**ETIMO STL\_V3**

**ATTENTION** : Ce document est applicable pour la mise à jour d'un **ETIMO STL\_V3** ayant la version matérielle (=version de PCB ) suivante : **MC6578**

**A. Détermination de la Version matérielle**

Pour pouvoir mettre à jour votre ETIMO STL, il faut d'abord en connaître sa version **Matérielle**, c.à.d. sa version « **PCB** ». La version **PCB** (matérielle) est inscrite à deux endroits :

- 1) Sur l'étiquette de numéro de série se trouvant sur le dessous de votre ETIMO STL :



- 2) Dans le sous-menu « **Information** » du menu « **Outils** » de votre Etimo STL\_V3, ligne « **HW\_Version** » :

HW_Module:	M3801
HW_Version:	MC6578-VER1.0
SW_Module:	Etimo STL
SW_Version:	DVB-T HD V1.2.0
Date:	Aug 19 2015

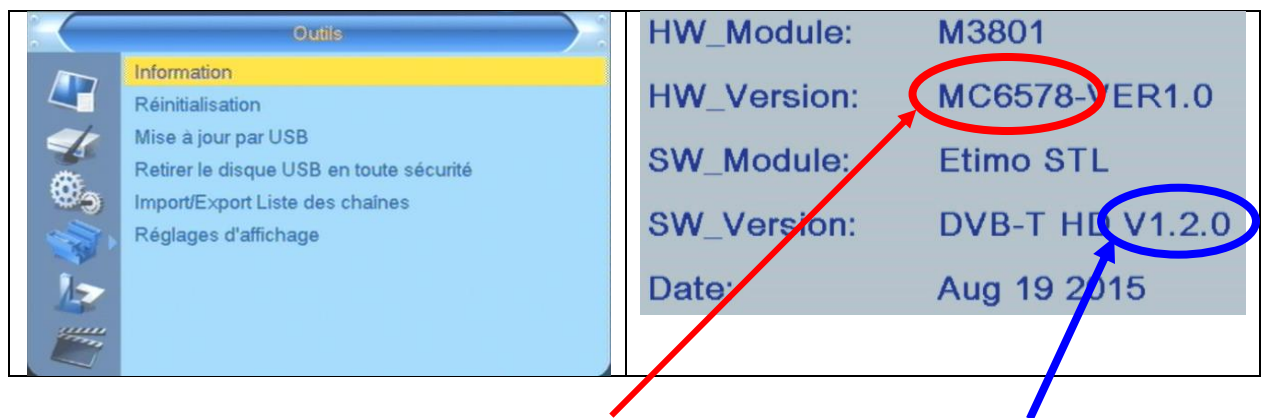
- **MC6370** → ETIMO STL\_V1
- **MC6407** → ETIMO STL\_V2
- **MC6578** → ETIMO STL\_V3 → OK

## B. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre ETIMO STL et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **Matérielle** d'une part (voir § précédent) et la version **logicielle** d'autre part. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre ETIMO STL et votre TV, sélectionnez sur la TV l'entrée sur laquelle votre ETIMO STL est connecté afin d'obtenir l'image de votre ETIMO STL sur votre TV.
2. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et entrez dans le menu « **Outils** » (appuyez sur **OK** pour y entrer) ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre ETIMO STL :



3. Inscrivez sur un papier la valeur de « **HW\_Version** » et la valeur de « **SW\_Version** » qui sont indiquées à l'écran.  
→ Dans l'exemple ci-dessus; les valeurs à inscrire sont « **MC6578** » et « **V1.0.6** ». (**Notez que les valeurs lues sur votre TV peuvent différer de celles de l'exemple ci-dessus**).
4. Rendez-vous sur le site internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) et descendez tout en bas de la page d'accueil pour trouver la rubrique « **Support** » dans laquelle se trouve la sous-rubrique « **Téléchargement** ». Cliquez sur la sous-rubrique « **Téléchargement** ». La page des « **Téléchargements** » s'ouvre. Dans cette page, dans les listes proposées, recherchez votre appareil, à savoir l'**ETIMO STL\_V3**.


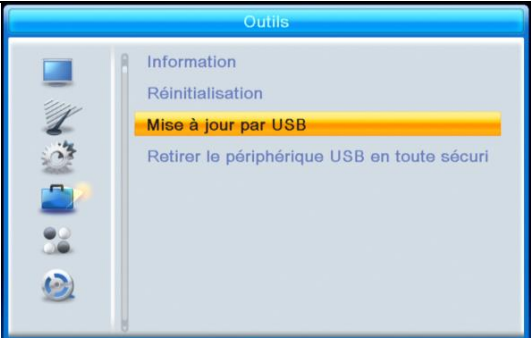

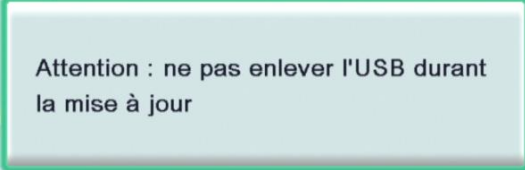
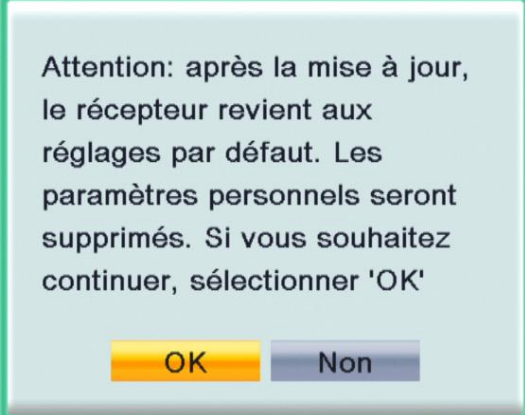
**ATTENTION** : Les trois versions **V1**, **V2** et **V3** sont listées ; prenez soin de télécharger la version **V3** si votre ETIMO STL est **V3**.

Le nom de l'archive contenant les fichiers de mise à jour de votre ETIMO STL **V3** est :

**ETIMO\_STL\_V3\_PCB MC6578\_M.à.J\_Vs.s.s.zip**

Avec **Vs.s.s** = Le numéro de version logicielle incluse dans l'archive **.zip**

## C. Mise à jour de votre ETIMO STL

1) ➔ <b>Téléchargez le pack de mise à jour (archive) correspondant à la version matérielle de votre ETIMO STL V3</b> ; c.à.d. : <b>ETIMO_STL_V3_PCB MC6578_M.à.J_Vs.s.s.zip</b>	
2) Ouvrez le pack de mise à jour (archive) pour en extraire le fichier de mise à jour proprement dit : <b>ETIMO_STL_V3_PCB MC6578_M.à.J_Vs.s.s.abs</b> que vous <b>copiez à la racine d'une clé USB</b> .	
3) Connectez la clé USB sur le port USB de votre <b>ETIMO STL V3</b> .	
4) Attendez que le message ci-contre s'affiche.	
5) Appuyez sur la touche <b>MENU</b> de la télécommande puis à l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> sélectionnez le menu « <b>Outils</b> » et appuyez sur la touche <b>OK</b> pour y entrer ; puis, à l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> , sélectionnez le menu « <b>Mise à jour USB</b> »	
6) A l'aide des touches <b>CH▲</b> et <b>CH▼</b> sélectionnez la ligne « <b>Démarrer</b> » et appuyez sur la touche <b>OK</b> de la télécommande. L' <b>ETIMO STL V3</b> va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB.	
7) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.	
8) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche <b>OK</b> de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.	

9) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).

**ATTENTION :**

**Pendant cette phase prenez soin de:**

- **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB**
- **Ne jamais débrancher votre ETIMO STL\_V3 du secteur sous peine de rendre votre ETIMO STL\_V3 définitivement non fonctionnel !**



10) A la fin de la mise à jour, l'**ETIMO STL\_V3** redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



11) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement; laissez-la s'exécuter jusqu'au bout...



## EN CAS DE PROBLEME :

Le Firmware ne correspond pas  
, mise à jour refusée!

➡ Dans le cas où le message suivant s'affiche :

Veillez vérifier :

- A) Que le logiciel de mise à jour utilisé est bien pour un **Etimo STL\_V3**.
- B) Que votre appareil est bien un **Etimo STL\_V3**, c'est en dire avec version matérielle **V3** ; pour cela, regardez l'étiquette de numéro de série sous l'appareil :



➡ Vérifiez que le numéro de série ("Serial No.")

commence bien par : **Etimo STL\_512** xxxx-xxxxxx et vérifiez qu'il est bien indiqué **PCB : MC6578**. ➡ Si vous observez sur votre appareil des informations différentes, alors votre appareil n'est **pas** un **Etimo STL\_V3**. Veuillez alors vous rendre sur le site Internet de CGV ([www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)) pour télécharger la version de mise à jour correspondant à la version matérielle de votre appareil.

➡ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre **Etimo STL\_V3** du secteur.
- Formatez la clé USB (ou le disque dur) en FAT32 avec un ordinateur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début, en faisant bien attention à la version matérielle.

➡ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'**assistance technique de CGV** :

 SOCIÉTÉ INNOVANTE FRANÇAISE	<b>CGV - Compagnie Générale de Vidéotechnique</b> Z.A. la Vigie 18 rue Théodore Monod, BP 10095 <b>67541 OSTWALD CEDEX France</b>
Contact Hotline :	<b>0 892 020 009</b> Service 0,40 € / min + prix appel <a href="mailto:info@cgv.fr">info@cgv.fr</a>
Internet :	<a href="http://www.cgv.fr">www.cgv.fr</a>